

- \* Keukenwand bestaande uit 1 deel
- \* 3 uitsparingen voor stopcontacten
- \* Dikte glas 5 mm
- \* In de foto hieronder noteren we alle strakke maten in rood in mm
- \* Uitgaande dat de muren niet recht staan

**Belangrijk:**

Neem altijd het middelpunt van elk stopcontact. Standaard boren wij de gaten met een diameter van 70 mm. Zo zullen de stopcontacten weer netjes passen, nadat het glas is gemonteerd.

Haal de kapjes van de contacten af en controleer of hier daadwerkelijk ronde inbouwdozen achter zitten en kijk als u weg komt met de 70 mm diameter gaten. Als dit niet het geval is geef dit aan en stuur een foto. In sommige huizen zitten ook ovale dozen, waardoor het glas ander bewerkt moet worden.

Controleer als alle zijden zijn opgemeten, desnoods nogmaals nameten. Na het verharden kan er niks meer aan het glas bewerkt worden.


- \* Trek van de hoogte maten (zijanten) standaard 3 mm af
- \* Trek van de lengte maten standaard 4 mm aan elke kant (dus 8 mm totaal)
- \* Trek van de diepte van de uitsparingen ook 4 mm af
- \* Trek niks er vanaf van de hoogte van de uitsparingen.

Als we dit gaan toepassen zal het er zoals de volgende tekening uitkomen te zien.

Hieronder staan de maten met aftrek van de benodigde marges die nodig zijn dat het glas 100 % gaat passen. De marges aan de zijkanten kunnen nadien netjes worden af gekit met zuurvrije siliconenkit.



**Uiteindelijke tekening voor de opdracht:**

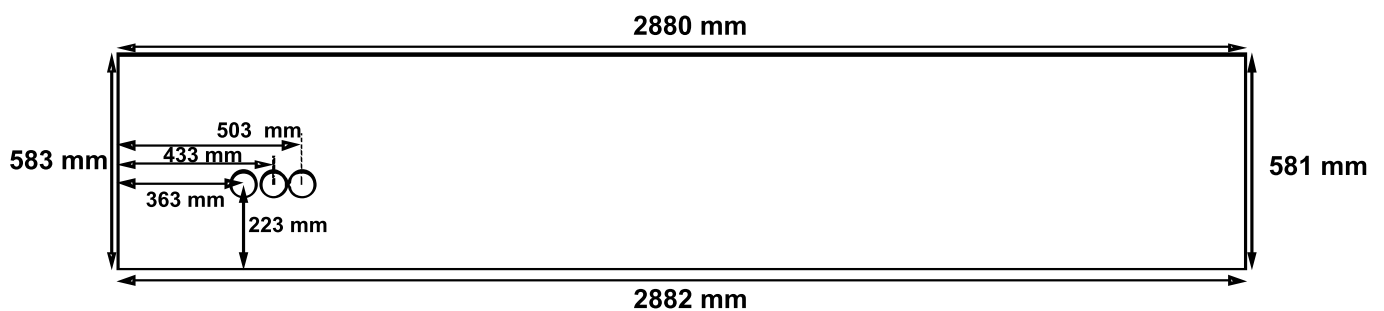

Deze manier van inmeten kan alleen worden toegepast als er 1 glasplaat tussen twee wanden moet komen met de uitsparingen aan de linkerkant. Mocht u rechts ook uitsparingen hebben, neem in dat geval als de twee lengtes verschillend zijn, de gemiddelde lengte daarvan. In dit geval wordt het dan 2881 mm. U kunt dan vanaf de rechterkant de uitsparingen uittekenen met uiterraad de - 4 mm regel naar het hart van het stopcontact. Mocht u 1 zijwand hebben, houd dan alleen de - 4 mm regel aan voor die kant.

Voor keukenachterwanden met een doorlopend patroon kunt u het beste een inmeetafspraak plannen. Het inmeten van dit soort opdrachten moet zeer nauwkeurig gebeuren. U moet rekening houden met de volgende zaken:

- \* De volgorde van plaatsing. Welke gaat als eerst gemonteerd worden?
- \* U moet de glasplaatdikte en 2 mm lijmdikte van de stakke maten afhalen waar de foto moet overlopen. Anders zal het patroon/ foto niet mooi sluiten op de volgende plaat.
- \* U moet rekening houden met kleine speelmarges.
- \* De muren moeten haaks staan, als dit niet het geval is zal er meer of minder lijm moeten worden aangebracht op de glasplaten. Dit moet tijdens het inmeten al moeten worden meegenomen voor de uiteindelijke opdracht tekening voor de werkplaats.

Voor opdrachten boven de 500 euro is het inmeten gratis. Anders kost het inmeten € 80,-





Hieronder staan diverse tekeningen van diverse modellen keukenwanden. Zo kunt u zien welke maten u moet doorgeven op uw tekening. U kunt ook de strakke marges doorgeven en dan halen wij de benodigde marges eraf. Indien gewenst ontvangt u een nieuw exemplaar (met marges eraf) van de tekening ter controle.

